

| NO |

PALOMAT

Powered by BILA



EN RYDDIGERE ARBEIDSPASS - FORBEDRET ARBEIDSMILJØ - ØKTE INNTEKTER



EFFEKTIVT PALLEFLYT

INGEN MANUELL LØFTING AV PALLER

DINE FORDELER MED PALOMAT®

- Spar plass med en ryddig arbeidsplass
- Optimalisert palleflyt
- Forbedret arbeidsmiljø
- Økt effektivitet
- Ingen manuell håndtering av paller - det er slutt på å løfte for hånd
- Mindre fravær på grunn av sykdom
- Redusert tid brukt per pall
- Færre ryggskader, klemte fingre og føtter
- Mindre kjøring med truck
- LEAN – økt effektivitet med færre ressurser

Automatisering er et av nøkkelordene for økt effektivitet. PALOMAT® pallemagasinet automatiserer håndteringen av paller, øker effektiviteten ved stabling og henting av paller, beskytter ansatte mot det fysiske krevende arbeidet med manuell løfting av tunge paller.

PALOMAT® kan bli en naturlig del av arbeidsflyten, for eksempel i produksjonslinjer, lager, emballasjeavdelinger eller butikker - med andre ord, alle steder med behov for å stable/fjerne tomme paller på gulvnivå.

Som en innovativ produsent legger vi vekt på kontinuerlig produktutvikling. Vi streber etter å imøtekomme markedets krav til ergonomi, lean-prosesser og godt arbeidsmiljø. Sikkerheten for operatøren er av aller høyeste betydning, ved bruk av vårt produkt.

“Grønne” og miljøvennlige investeringer vinner økende

oppmerksomhet over hele verden. Det er nå en prioritet for mange å redusere/eliminere ulike typer miljøpåvirkning.

Vi støtter fullt ut denne “grønne” bevegelsen. Derfor er en stor del av vårt sortiment 100 % AC-drevet. Alt du trenger er en standard 230 V stikkontakt, og du kan umiddelbart bytte til en mer effektiv og brukervennlig pallehåndtering. Betjening og bruk er helt “plug and play”.

PALOMAT® pallemagasinet er et dansk produkt som har blitt produsert i Danmark siden 1992.

PALOMAT® har CE-merking, som er din garanti for en maskin produsert i samsvar med strenge krav til sikkerhet, helse og miljøpåvirkning.

PALOMAT® selges og brukes over hele verden gjennom våre forhandlere som er til stede i de fleste europeiske land, USA, Sør-Amerika, Australia og Asia.





FÅ EN PALOMAT® TIL TESTING OG OPPLEV DE MANGE FORDELENE

PALOMAT® stabler og tømmer tomme paller en og en av gangen. Alle paller håndteres på gulvnivå.

PALOMAT® løfter og senker automatisk hele pallestabelen for å gjøre det enkelt for deg å sette inn eller ta ut en pall på gulvnivå, ved hjelp av for eksempel en manuell ledetruck. En berørings skjerm brukes for å betjene maskin.

Det er mulig å sette inn en komplett stabel med paller 15 eller 25 paller, eller ta ut en komplett stabel fra PALOMAT® - uten å bruke en gaffeltruck.

PALOMAT® GREENLINE

FULLSTENDIG AUTOMATISK STABLING OG NEDSTABLING

PALOMAT® Greenline er utelukkende el-drevet.

Velg en PALOMAT® Greenline hvis du planlegger at stable/fjerne enkeltpaller og kun ønsker elektrisitet som strømkilde.

Du kan plassere den hvor som helst med et tilgjengelig AC 230V strømuttak. Dette vil umiddelbart gi deg effektiv og mer fleksibel håndtering av paller - hvis pallflowet endres, er det enkelt å flytte PALOMAT® Greenline til en ny plassering.

Paller kan settes inn og plukkes ut ved hjelp av en manuell pall-løfter, elektrisk ledetruck eller en full størrelse gaffeltruck. Alle paller håndteres på gulvnivå.



PALOMAT® FLEXOMATIC

FULLSTENDIG AUTOMATISK STABLING OG NEDSTABLING

PALOMAT® Flexomatic drives med trykkluft og el-styring.

Velg en PALOMAT® Flexomatic hvis du planlegger at både stable/fjerne enkeltpaller, og ønsker trykkluft + elektrisitet som strømkilde.

Paller kan settes inn og plukkes ut ved hjelp av en manuell pall-løfter, elektrisk ledetruck eller en full størrelse gaffeltruck. Alle paller håndteres på gulvnivå.



PALOMAT® 5

SEMI-AUTOMATISK STABLING OG NEDSTABLING

PALOMAT® 5 er utelukkende el-drevet.

Velg en PALOMAT® 5 hvis du planlegger at stable/fjerne mer enn en pall om gangen- opptil 5 paller sammen, og ønsker elektrisitet som eneste strømkilde.

Du kan plassere den hvor som helst med et tilgjengelig AC 230V strømuttak. Dette vil umiddelbart gi deg effektiv og mer fleksibel håndtering av paller - hvis pallflowet endres, er det enkelt å flytte PALOMAT® til en ny plassering.

Paller kan settes inn og plukkes opp ved hjelp av en manuell pall-løfter, elektrisk ledetruck eller en full størrelse gaffeltruck. Alle paller håndteres på gulvnivå.



PALOMAT® DOUBLE UP

FULLSTENDIG AUTOMATISK STABLING OG NEDSTABLING

PALOMAT® Double Up er utelukkende el-drevet.

Velg en PALOMAT® Double Up hvis du planlegger at stable/fjerne 1+1 paller etter hverandre, og ønsker å bruke kun elektrisitet som strømkilde.

Du kan plassere den hvor som helst med et tilgjengelig AC 230V strømuttak. Dette vil umiddelbart gi deg effektiv og mer fleksibel håndtering av paller - hvis pallflowet endres, er det enkelt å flytte PALOMAT® til en ny plassering.

Paller kan settes inn og plukkes ut ved hjelp av en manuell pall-løfter, elektrisk ledetruck eller en full størrelse gaffeltruck. Alle paller håndteres på gulvnivå.





**VIL DITT
FIRMA BLI
DET NESTE?**

**GRUNDFOS, CARLSBERG, COCA-COLA, VOLVO, NESTLÉ,
CHANEL, HARIBO, PFIZER, SIEMENS OG MIELE**

har installert PALOMAT®-magasiner, noe som har gjort deres palleflyt mer effektivt

ALTERNATIVER

HELT TILPASSET DINE BEHOV



Sikkerhetsramme med port for 15 paller



Forberedt for informasjon via SMS / E-post



Forberedt for AGV
15 paller / 500 kg



Lystårn inkludert maksimumindikator



Håndtering av paller i kalde omgivelser ned til -25 °C / -13 °F (PALOMAT® Greenline 15 paller / 500 kg.)




Stoppeblokker



Truckbeskyttelse



Maksimumindikator

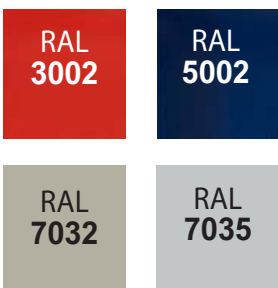


Forskjellige standardfarger



Servicekit



Pneumatisk isolator
Regulering, luftbehandling og avstenging (Kun for luftmodeller)

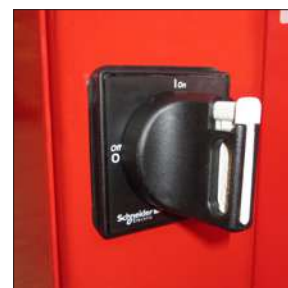


Hovedbryter

SPESIALTILPASSEDE LØSNINGER

FULLSTENDIG TILPASSET DINE PALLSTØRRELSER

PALOMAT® er en modulær løsning som tillater tilpasning til et bredt spekter av paller og størrelser som brukes i markedet. Med mer enn 25 års erfaring innen design og produksjon av pallmagasiner kan vi tilpasse PALOMAT® nøyaktig til størrelsen på pallene du bruker. PALOMAT® kan håndtere alle 4-veis paller i tre, plast og metall, uansett lengde, bredde eller høyde.

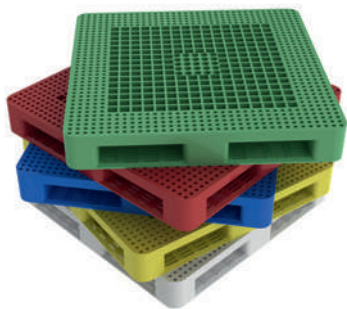

KONTAKT DIN FORHANDLER OG BE OM EN PALOMAT®-LØSNING SOM PASSER NØYAKTIG TIL DITT BEHOV



■ PALOMAT® med spesialtilpasset sikkerhetsboks



■ Spesialtilpasset for 2400x1200x160 mm plattformer



■ Spesialtilpasset for 1060x750x175 mm paller

TEKNISK INFORMASJON

PALOMAT® GREENLINE

Vare-nummer	Pallstørrelse L x B x H (mm)	Løftekapasitet / Antall paller	Maskindimensjoner L x B x H (mm)
152001	1200x800x144	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
152101	1200x800x144	700 kg/ 25	1520x1340x3750**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1520x1540x3750**

Styring: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Power source: 220-240V AC, 50Hz

PALOMAT® FLEXOMATIC

Vare-nummer	Pallstørrelse L x B x H (mm)	Løftekapasitet / Antall paller	Maskindimensjoner L x B x H (mm)
150001	1200x800x144	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x144	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Control: Siemens S7-1200

Pneumatics: SMC

Drivkraft: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® 5

Vare-nummer	Pallstørrelse L x B x H (mm)	Løftekapasitet / Antall paller	Maskindimensjoner L x B x H (mm)
170001	1200x800x144	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x144	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

Control: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Drivkraft: 220-240V AC, 50 Hz

PALOMAT® DOUBLE UP

Vare-nummer	Pallstørrelse L x B x H (mm)	Løftekapasitet	Antall paller	Maskindimensjoner L x B x H (mm)
152501	2x1200x800x144	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350***

Control: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Drivkraft: 220-240V AC, 50Hz

* Inkl. 15-palles overbygning.

** Inkl. 25-palles overbygning med luke, ved håndtering av mer enn 15 paller.

*** Inkl. 2x15-palles overbygning, topplist og lystårn med maksimumindikator



Skann QR-koden og se PALOMAT® i aksjon



Skann QR-koden og send oss din forespørsel online



BN NORGE AS
Håem Næringsområde 97
6260 Skodje
Info@bn-norge.no
www.bn-norge.no



WWW.PALOMAT.COM

PALOMAT®

Powered by BILA