

KITO




Jekketaljer KITO L5 Model «Shipyard»

er spesiallaget for bruk i verftsindustri, og annen industri der taljene blir brukt som ett monteringsverktøy til stålkonstruksjoner. Tilgjengelig i kapasitetene 1,6, og 3,2 T.

Kroker på standard jekketaljer er IKKE konstruert for å belaste krokspiss mot platekanter o.l. Dette står beskrevet i brukerveiledningen som medfølger varen.

Ved belastning av krok på denne måten vil dette føre til at kroken må skiftes ut grunnet deformasjon.

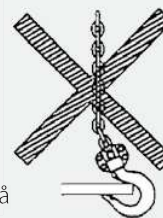

Jekketaljer brukes ofte i operasjoner der krokspiss må belastes for å trekke sammen objekter. Noe som igjen er svært risikabelt, og kan sette operatøren av taljen i fare.

For å løse dette problemet har KITO utviklet en spesialkrok som er godkjent for å kunne utføre denne type operasjoner. Med **KITO L5 «shipyard»** tillates det å kunne bruke kroken mot platekanter, og krokerne vil ikke deformeres innenfor tillatt arbeidsbelastning.

Sammenlikning Standard kroker vs Shipyard kroker



Krokene kan også leveres løst, og kan monteres på standard L5 på modellene 1,6, og 3,2T.

For mål og spesifikasjoner se KITO L5.

- din helse og sikkerhet i fokus